


ONE FOOT CUP

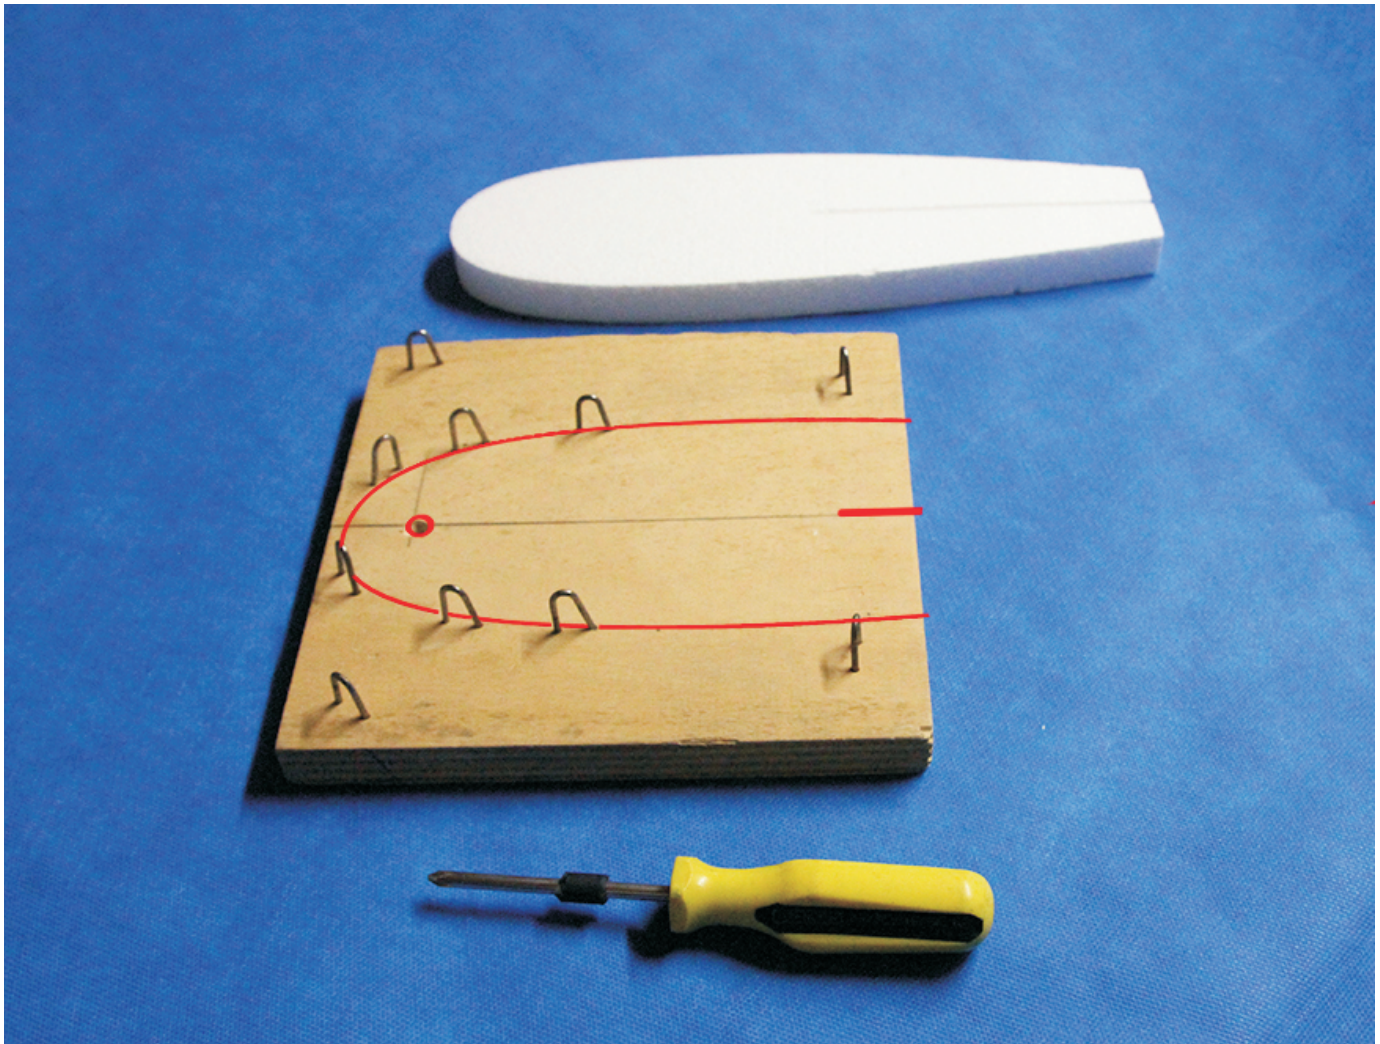

**ISTRUZIONI PER LA
COSTRUZIONE
DELLA BASETTA
PER FORARE GLI SCAFI**

1

TAVOLETTA
DI LEGNO
CM 20 X 20 CIRCA

2

SAGOMA DELLO SCAFO
IN CARTONCINO

APPOGGIARE LA SAGOMA IN CARTONCINO

3

RICALCARE IL PROFILO
DELLA SAGOMA
SULLA BASETTA DI LEGNO

INCLINAZIONE DEL FORO
DA PRATICARE NELLA TAVOLETTA
(LO STESSO DELL'ANGOLO DELLA VELA
OPPOSTO AL FORO)

FORARE CON IL TRAPANO
LA BASETTA
UTILIZZANDO UNA
PUNTA DEL DIAMETRO 4 mm

INCLINAZIONE DEL FORO
DA PRATICARE
NELLA TAVOLETTA

4

4

SAGOMA DELLO SCAFO

BASETTA DI LEGNO

VISTA IN SEZIONE

4

BASETTA DI LEGNO

FORO PASSANTE REALIZZATO

INCHIODARE LUNGO IL PROFILO DELLO SCAFO
TRACCIATO SULLA TAVOLETTA,
DELLE CAMBRE (CHIODI A FORMA DI "U")



QUESTE CAMBRE HANNO LA FUNZIONE DI PIEDINO PER LA BASETTA

5



INCHIODARE LUNGO IL PROFILO DELLO SCAFO
TRACCIATO SULLA TAVOLETTA,
DELLE CAMBRE (CHIODI A FORMA DI "U")


VISTA IN SEZIONE




5

APPOGGIARE LO SCAFO IN POLISTIROLO DA FORARE
TRA LE CAMBRE

6

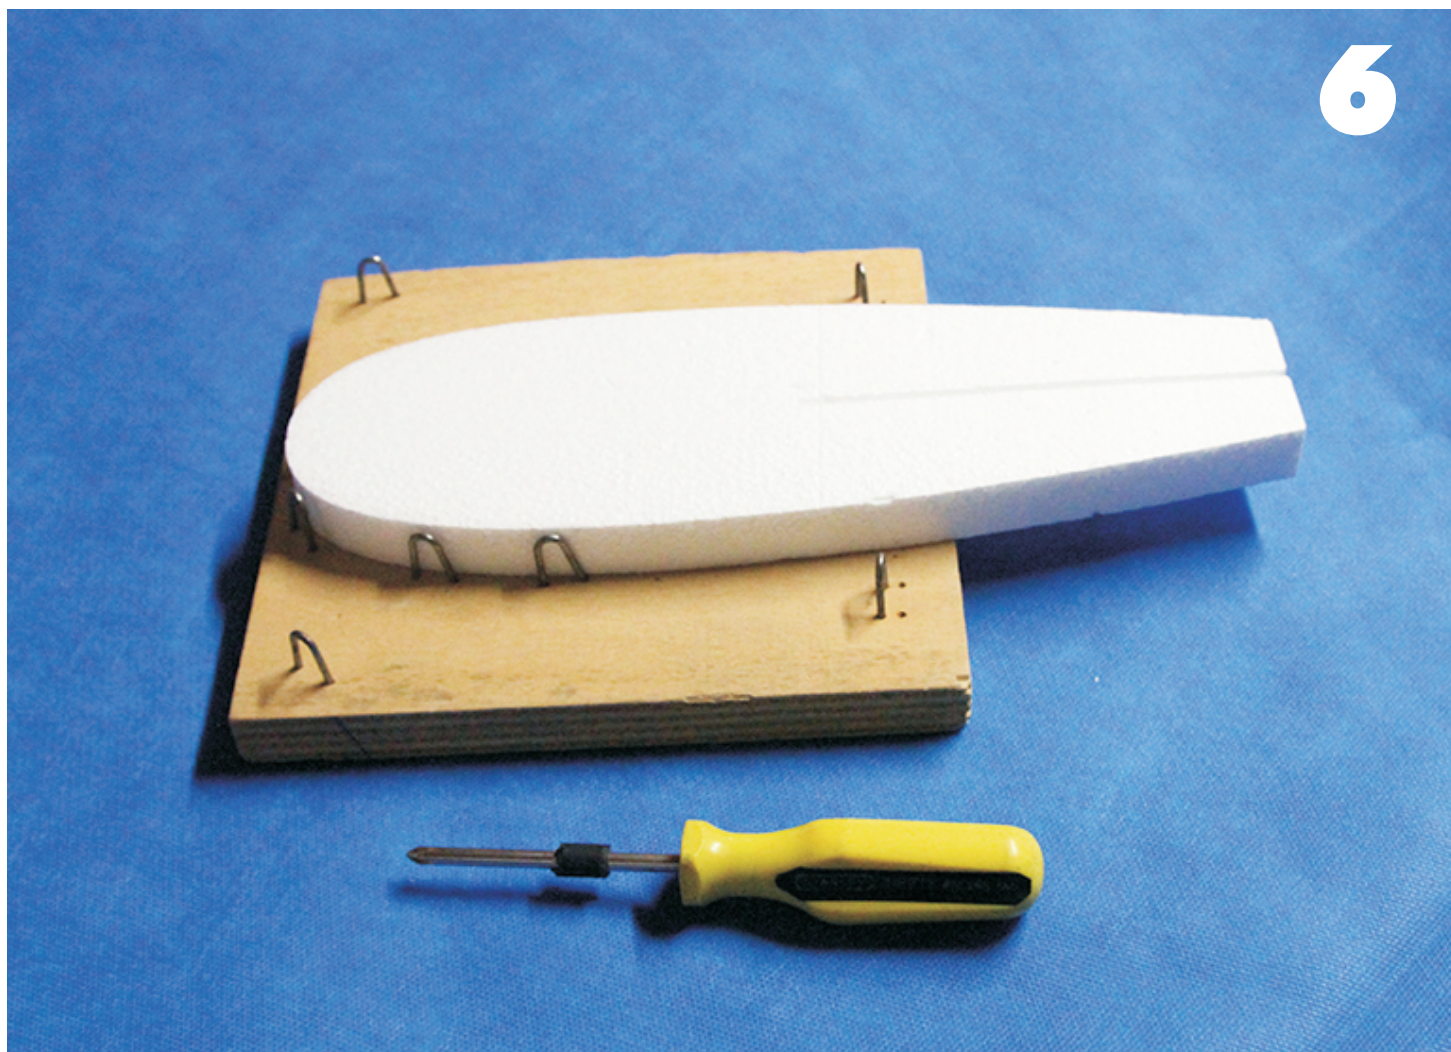


6

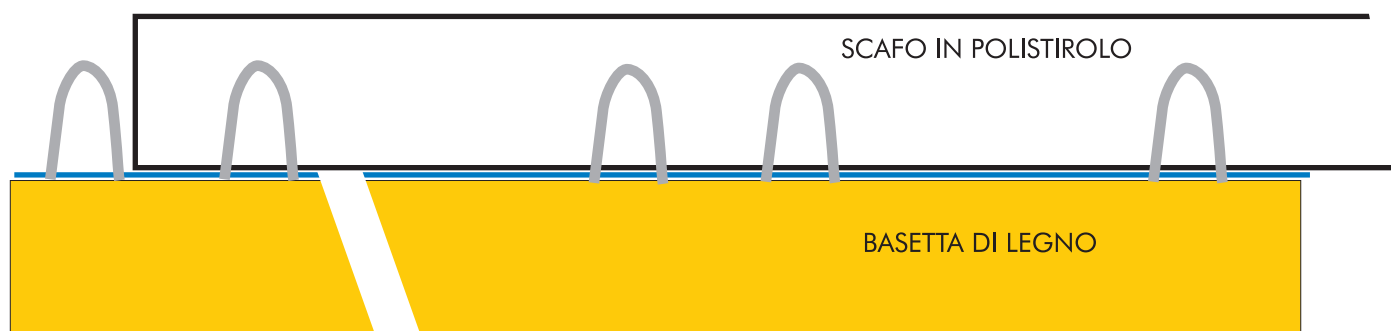

VISTA IN SEZIONE

7

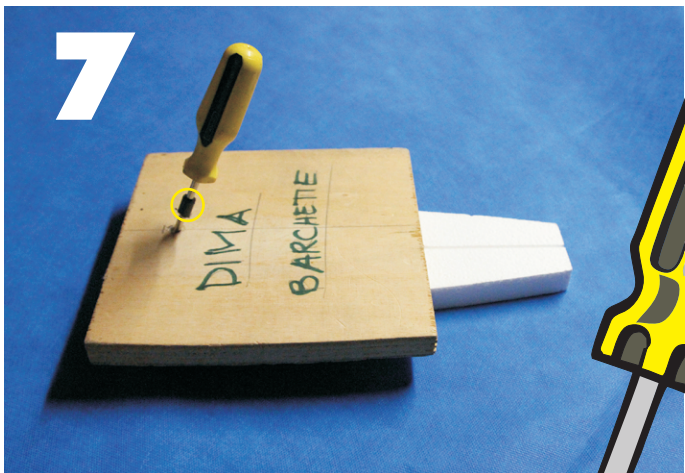


RIBALTARE SOTTOSOPRA E FORARE

SULLA PUNTA DEL CACCIAVITE
 INFILARE UN TUBETTO
 O AVVOLGERE DEL NASTRO ADESIVO TELATO,
 COME "FERMO"
 IN MODO DA FORARE IL POLISTIROLO
 DELLA PROFONDITÀ NECESSARIA.


7

VISTA IN SEZIONE

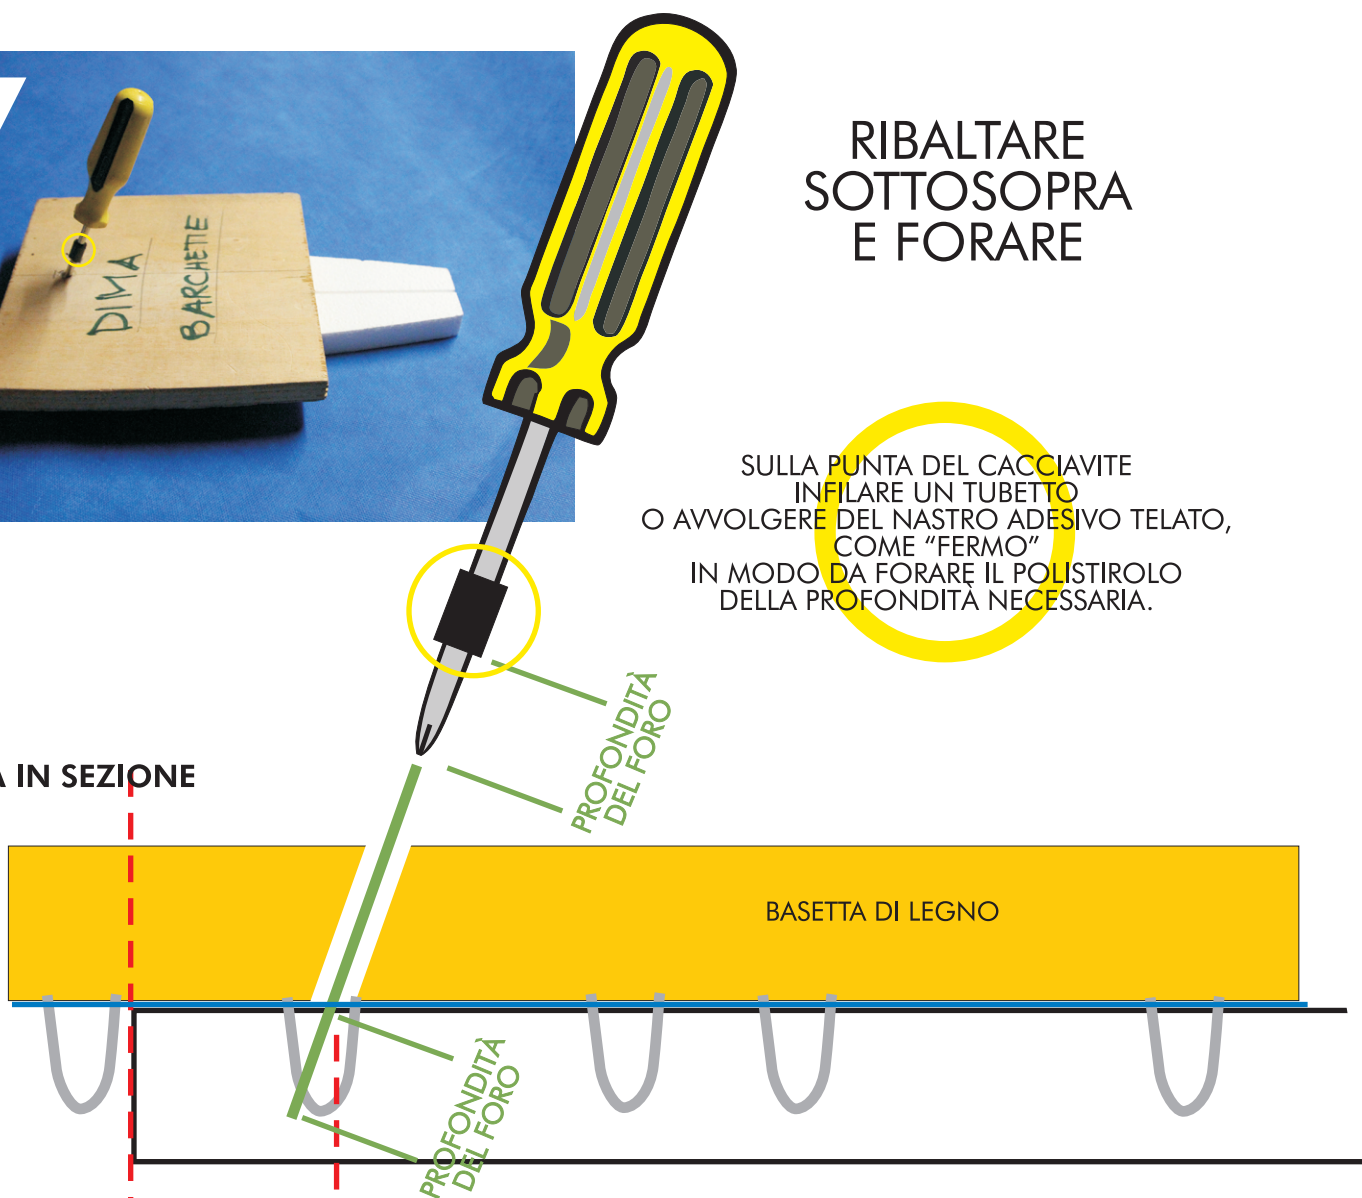

7

VISTA IN PIANTA DA SOTTO

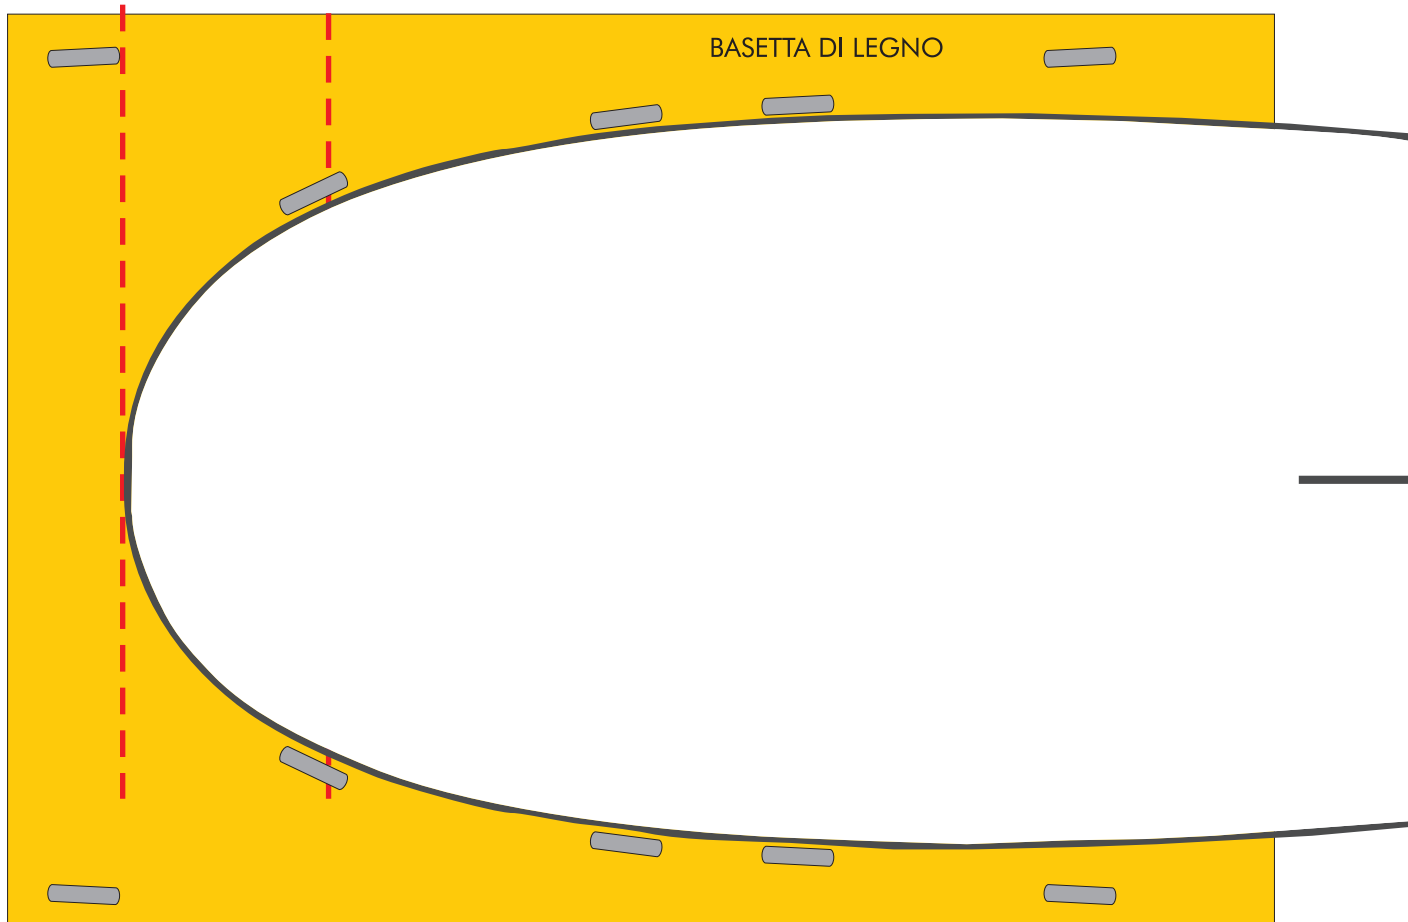

8

ECCO IL FORO
REALIZZATO
NELLO SCAFO

